



SMART MASTER PLUS

3D MASSAGE CHAIR



User Manual
OG 7588A 使用手册



SMART MASTER PLUS

3D MASSAGE CHAIR

User Manual

All information is correct at the time of print

CONTENTS

Safety Instructions	03
Warranty Claims	05
Product Parts	06
Moving the Chair	07
Controller Diagram	08
Product Operation Guide	09
Product Features	11
Product Specifications	12
Troubleshooting	13
Product Maintenance	14
Contact Us	15

Safety Instructions

Warning!

The plug must be fully inserted into an appropriate outlet. Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock.

Check with a qualified electrician and service personnel if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the product's accompanying plug. If the outlet is not suitable, be sure to have a proper outlet installed by a qualified electrician.

When using the massage chair, basic precautions should always be followed to reduce the risk of electric shock, burns, fire, or injury.

Read the following details before use:

1. Be sure to insert the massage chair plug into the proper electrical outlet.
2. Make sure that the power plug is securely inserted into the proper electrical outlet to reduce the risk of short-circuit and fire.
3. Always unplug the massage chair from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.
4. DO NOT use the massage chair in places where the humidity is high.
5. DO NOT use the massage chair outdoors and avoid places with direct sunlight.
6. If the power goes off during use, be sure to turn the power switch to the OFF position and pull the power plug out from the socket to prevent any damages when the power comes back.
7. Never operate the massage chair if the power cord is wet or damaged.
8. Never plug/unplug the power cord from the socket with wet hands.
9. Close and continuous supervision is necessary when this appliance is used by or near children, invalids or disabled persons.
10. Use this appliance only as described in this user manual.
11. Do not use any attachments other than those recommended by OGAWA.
12. Do not stand, sit or jump in the calves rest when the massage chair is in use. This may result in an accident or injury.
13. Do not attempt to stand on the backrest and armrest .This may result in an accident or injury.
14. Be careful not to fall asleep during the massage.

Safety Instructions

15. Always keep the massage chair clean and never insert any object into the gaps on and around the massage chair.
16. Do not remove the massage chair by pulling the power supply cord.
17. Be sure to check that there is no one (children in particular), pets or obstacles under the massage chair prior to lowering the leg rest /backrest.
18. Always check whether the surface of the massage chair is torn or ripped before use. If you find any unfamiliar tears in any area of the cloth in the backrest, do not use the massage chair. Kindly contact OGAWA service center immediately for repairs.
19. This appliance is designed for household use only.
20. For those suffering from illnesses, please consult your doctor on whether you can use the massage chair if in doubt.
21. The following persons are requested to consult a doctor prior to use in order to reduce the risk of the user feeling sick or suffering from an injury:
 - Those who have a malignant tumor;
 - Those who suffer from heart disease;
 - Those who are experiencing pregnancy, menstruation and puerperal;
 - Those who require complete rest;
 - Those who are under medical treatment;
 - Those who suffer from back problems or whose backbone is abnormal or bent.
22. If you experience pain during use, stop the massage chair immediately. If any injuries happen, consult a doctor immediately. Never massage on swollen or inflamed parts of the body.
23. This product is a non-professional appliance designed to provide a comfortable massage. Do not use this product as a substitute for medical treatment.
24. Do not use this massage chair for more than 30 minutes at one time and kindly limit the massage to a concentrated area for not more than 15 minutes. Over-massaging can result in overheating, and thus reducing the product's lifespan.
25. Do not operate where aerosol (spray) products are used or where oxygen is being administered.
26. The massage chair is not suitable for children aged 12 years old and below.



Safety Instructions

27. If the power plug is damaged, it must be replaced by a special plug available from OGAWA or authorized agents.
28. As a safety precaution , Motor will stop working automatically (for protection) if apply too strong external force during use. Once appear above, switch OFF power ,and switch ON again after 10 seconds . Please pay attention to this ,especially for user whose weight over 100KG.
29. The chair with oxygen funtion and oxygen is combustion gas, so no smoking and away from the fire; non-frequent opening and closing of oxygen function, shut down for 3-5 minutes before re-boot, so as notto affect the compressor life; due to the working principle, the machine will have a normal exhaust sound when used intermittently. Be careful not to cause the outlet plug. Occur when using supplemental oxygen shortness of breath, rapid heartbeat, confusion, feeling like drunk oxygen, that is drunk oxygen phenomenon, if you have the above situation , please stop using supplemental oxygen function.


Warranty Claims

1. Warranty is not transferable.
2. This warranty is effective only if the product is purchased from OGAWA.
3. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs.
4. All implied warranties, including but not limited to these implied warranties of fitness and merchantability, are limited to the duration stated in the warranty policy.
5. Damage due to misuse, improper treatment and unauthorized modification and repair are not covered by this warranty.
6. Warranty does not cover accessories and attachments which do not belong to the massage unit.
7. Warranty is not effective to rental, business, commercial, nstitutional or other non-residential users.
8. All services covered by this warranty must be approved by OGAWA and repaired by authorized technicians only.
9. If replacement parts for defective materials are not available, OGAWA reserves the right to make substitution in lieu of repair or replacement.


Product Parts

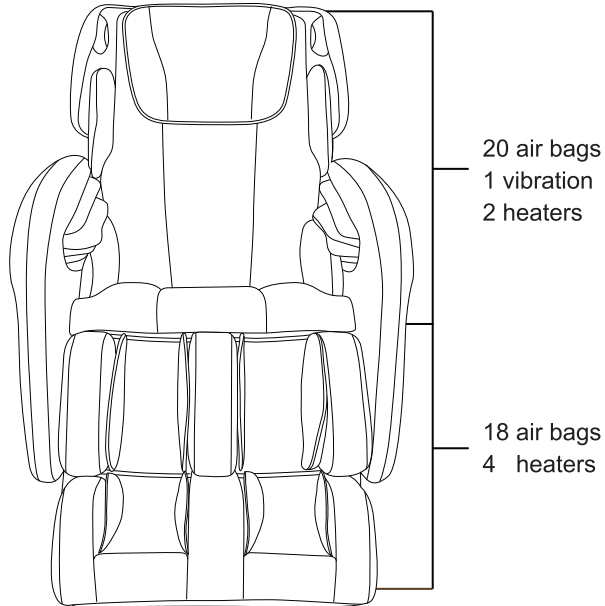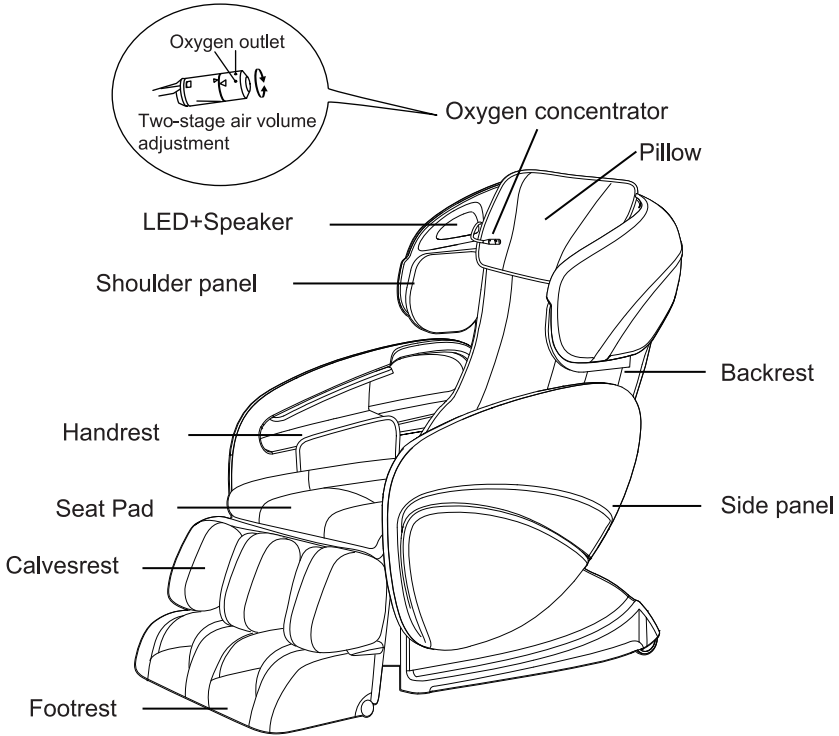

Moving the Chair

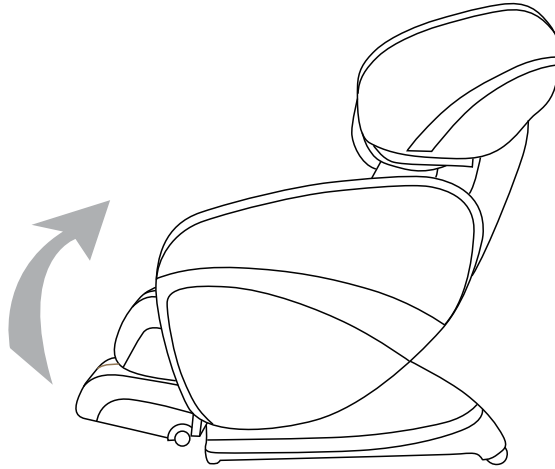


1. Restore the footrest to its original position.
2. Recline the chair to tilt approximately 45degrees. Move the chair using the wheels as the fulcrum.

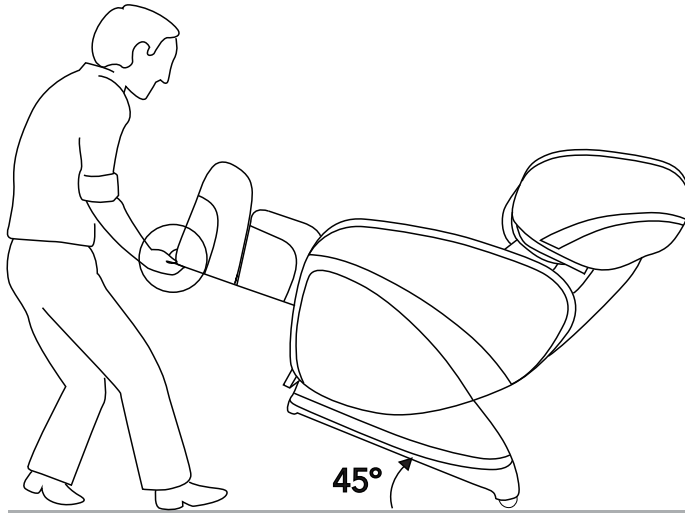

>>Note:

- Always return the footrest to its original length and restore it to its original position before moving the chair, otherwise injury during movement may result.
- Do not move the chair while a person is seated on it.
- Place a mat on the floor and gently roll the chair over it to avoid damaging the floor.

Controller Diagram

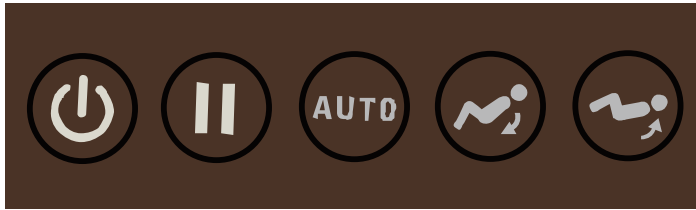

Product Operation Guide

Connect to the power supply, and turn the switch to "I" position, chair is now in idle mode. During its idle mode, only ON/OFF, Pause, incline, Recline, Incline Leg and Recline Leg button can be operated.

Control Buttons for the Massage Chair



1. ON/OFF

The Start/Stop Control Button

Press this button to light ON the LCD screen. Press any massage function button to start massage . This will initiate the timer function . Press this button again to stop all massage function, massage chair will return to its original position.

2. PAUSE

Time interval Control Button

When a massage function is activated, the timer is preset at 15 minutes. Every single press on this button will change the timer interval in the sequence of "20>25>30>5>10>15>20" minutes.

Note: RECOVERY auto massage program is fixed 20 minutes.

3. Auto Programs

Following are the Auto Programs available:

1. Senior's health : light shows yellow
2. Women's health: light shows purple
3. Men's health : light shows blue

*1 Only Zero-G1 is available for adjustment in particular massage program.

Product Operation Guide

4 INCLINE/ZERO-G

Angle Adjustment Control Button for Footrest

The control button can adjust massage angle of the Incline/Zero-G. Press this button to active the Zero-G 1 function. Press the button again to activate Zero-G2 function. Press again to return to idle position. Press the button continuously can adjust the angle of the incline to a comfortable angle .

5. RECLINE / ZERO-G RESET

The control button can adjust massage angle of the Recline/Zero-G reset. Press this button to reset the Zero-G function. Press the button continuously can adjust the angle of the incline to a comfortable angle .

IPAD CONTROLLER

Specific operating instructions see the help center application, the path :Home>Settings>About>Help Center.

Finish Operating

Please press the "ON/OFF" button after use. Massage Rollers will restore to its original position; Then switch the power supply button under the chair to "O", and unplug the wire.

Product Features

OGAWA massage Chair is controlled by a microcomputer that performs various intelligent massage type and combinations such as Kneading, Swedish, Tapping, Shiatsu, Clapping, Rolling, Scrapping, Foot Roller, Vibration and Air Massage. All these types performing massage with accurate on the acupressure points, to effectively alleviate fatigue, promote metabolism and improve blood circulation. Equipped with 8 set of full body automatic massage programs thoroughly fulfill your various need.

APP operations in the public interface mode with 10 sets of automatic massage programs and a variety of manual massage functions to meet the requirements of the majority of customers, well-designed 3D technology ergonomic back, in order to provide a more effective massage experience. In APP custom user interface in addition to the 10 sets of accounts and automatic massage programs dedicated massage program formed by interactive quiz to meet the individual needs of the majority of customers.

1. The massage rollers use an interlocking gear to provide an in-depth massage to the acupressure points on the back.
2. Designed with double automatic adjustment, the Chair's Backrest can be adjusted from 115 degree to 160 degree, while the Footrest is from 0 degree to 90 degree.
3. The Timer Function can be adjusted according to your desired duration of the massage programmer.
4. APP interface control using more intelligent, and the controller is easier to operate.
5. Designed with power surge protector as well as automatic thermal sensor and auto shutdown for safety.
6. The operation is controlled by intelligent microprocessor for excellent performance and consistent quality.
7. Ergonomically designed to enhance massage experience.
8. The use of advanced pressure swing adsorption (PSA Law) of the world, preparing high purity oxygen.

Product Specifications

Product Name	SMART MASTER PLUS
Model no.	OG7588A
Rated Voltage	220-240V
Rated Frequency	50-60Hz
Rated Power	350W
Power of speakers	14W (2 sides)
Timer	5/10/15/20/25/30 minutes
Maximum operating period	30 minutes
Dimension (Length/width/height)	Upright position: 136x87x129cm
	Reclined position: 182x87x96cm
Weight	Product gross weight: 146.5kg
	Product net weight: 127kg
Length of the wire	Power supply wire: Approx1.8m
Usage condition	Environment temperature: 10°C–40°C
	Contrasting humidity: 30–85RH
	Atmospheric pressure: 70kpa–106kpa
Storage condition	Storage temperature: 20°C–60°C
	Storage humidity level: 30–85RH
	Atmospheric pressure: 50kpa–106kpa
Safety feature	Equipped with overheated and power
	surge safety protection
Using benefits	Increasing blood circulation.
	Relieving muscular fatigue

Troubleshooting

This massage chair is controlled by a microcomputer and is susceptible to power surge even by +10% or -15%. The massage chair might experience the following circumstances, such as:

Conditions	Solutions
The Massage Chair can not operate even though it has been connected to the power supply.	<ol style="list-style-type: none">1. Check whether the plug is well connected and working well.2. Check whether the switch on the Massage Chair is turned to "I" position.
During operation, the Controller is working but not the Massage Chair.	The Massage Chair could be overheated after prolonged use. It will automatically cool down to resume its normal condition. Please turn OFF the power and allow the Chair to cool off for 30 to 50 minutes.
During operation, both the controller and the Massage Chair are not working.	<ol style="list-style-type: none">1. If the set-time in the Timer is complete, please press the timer function again to resume operation.2. Switch OFF power, and switch ON again to activate the Chair.

If above solutions are not applicable, kindly refer to the "Product Warranty Card" and contact OGAWA Service Center.

Product maintenance

1. Avoid direct sunlight and heat as this will have adverse affects on the leather.
2. Smudges and water-soluble stains such as coffee, tea, juice, can be removed with wet fabric.
3. Stubborn stains and non-water soluble stains can be removed with a mild solvent. Remove any remaining solvent by wiping the area with a cloth moistened with clean water.
4. Press the controller's buttons gently during operation; avoid pressing with finger nails.
5. Please pull out the power supply plug after use.
6. Recommended operation duration is 30 minutes. It is not advisable to exceed the suggested time frame.
7. The machine radiates heat on the surface, DO NOT use it over sensitive skin areas or in poorly-ventilated areas.

Contact Us



MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386



HONG KONG, CHINA
OGAWA Health Care International (HK) Ltd
31/F, YHC Tower, 1 Sheung Yuet Road
Kowloon Bay
Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 3465 6262
Fax: +852 2410 0119



SINGAPORE
OGAWA Health-Care Pte Ltd
27 Tampine Industrial Avenue 5,
T5 @ Tampines
Singapore 528623

Tel: +065-6846 8588
Fax: +065-6846 7677



VIETNAM
OGAWA Vietnam
171 Nguyen Thi Thap Street
Tan Phu Ward
Dist 7
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84 8 3775 3093 / 3775 3094
Fax: +84 8 3775 3095



INDONESIA
PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430
Tel : +62 21-6983 1123
Fax: +62 21-6983 1124



PHILIPPINES
O-Healthcare Solution Phil. Inc.
2303, 4th Floor, G&A Building,
Chino Roces Avenue Extension,
Makati City, Philippines
Tel : +632 889 0676 / +632 844 6851
Fax: +632 812 0421

目錄

安全說明	17
保修權限	19
產品部件	20
產品移動說明	21
控制器說明	22
產品操作說明	23
功能特點	25
產品規格	26
疑難解答	27
產品保養	28
聯絡我們	29

安全說明

警告!

此按摩椅必須使用與插頭相配的插座。不正確的接地將會導致觸電危險的發生。

請不要擅自改裝插頭或插座，務必委託專業的技術人員進行檢查。

使用電器產品時，為減少觸電、灼傷、火災、或人員傷害的危險，應遵守基本安全預防措施，包括以下內容：

在使用前請閱讀所有的使用說明。

1. 務必使用與插頭相配的插座。
2. 一定要確保插頭完全插入插座內，以減少短路或火災危險。
3. 在使用後或清潔前，請務必及時拔掉插頭。
4. 請勿在高濕度的環境下使用本產品。
5. 請勿在室外或陽光直射的地方存放或使用本產品。
6. 如果在使用過程中突然停電，請立即將開關撥至「O」的位置，且拔掉插頭，以免來電時損壞本產品。
7. 當電源線潮濕或損壞時請勿使用按摩椅。
8. 請勿用濕手插入和拔掉插座，以免發生意外。
9. 當小孩、傷殘人士、行動不便者在按摩椅附近或使用按摩椅時，一定要有人在場看護。
10. 只能將本產品用於本說明書中闡述的用途。
11. 不要使用非 OGAWA 推薦的附件。
12. 在使用過程中請勿坐在按摩椅小腿上，以免導致意外。
13. 請勿試圖站在扶手或靠背上，以免按摩椅發生傾倒從而導致意外。
14. 按摩過程中請勿進入睡眠狀態。
15. 請經常保持按摩椅清潔，避免將其他物體插入按摩椅的縫隙中。



安全說明

16. 請勿直接透過拉扯電源線來移動按摩椅。
17. 請確保當降低小腿或靠背時，其下方無其他物體，特別是小孩。
18. 請在每次使用前，檢查按摩椅靠背絨布等處是否有異常裂縫。如有異常，請勿使用並即時聯繫 OGAWA 售後服務中心。
19. 本產品僅為居家使用而設計。
20. 當您無法確定自己是否能使用按摩椅時，請先諮詢醫師。
21. 為避免因使用此按摩椅而導致不適或傷害，以下人士在使用本產品前應諮詢醫師：
 - 患有惡性腫瘤者
 - 患有心臟病者
 - 孕婦、產婦或月經期者
 - 需要安靜休息者
 - 正在接受治療者
 - 有背部疾病者，脊椎異常或扭曲者
22. 如在使用過程中覺得疼痛，請立即停止使用；如果在使用過程中受到損傷，請立即就醫。請勿按摩紅腫或發炎的皮膚。
23. 本產品僅為家庭提供舒適的按摩享受，並非專業的按摩醫療機械，因此不能代替專業的治療。
24. 建議每天使用按摩椅的時間為 30 分鐘，按摩同一部位時間不宜超過15分鐘，否則過度按摩會導致適得其反的效果，而且長時間使用會導致按摩椅過熱並縮短產品使用壽命。
25. 請勿在噴氣體溶膠或輸氧的環境中使用本產品。
26. 12歲或以下兒童不適宜使用本產品。
27. 如果電源線損壞，必須使用 OGAWA 或合法代理商所提供的專用電源線。
28. 使用過程中若施加過大的外力，為安全起見，機芯會自動停止以保護。當出現該情況時，先切斷整機電源，10秒后再接通電源進行操作。特別是體重超過100KG的用戶，使用時要特別注意。
29. 本產品含氧氣補充裝置，氧氣是助燃氣體，使用時禁止吸煙并遠離明火源，以免產生火災危險；不可頻繁啓閉制氧功能，關機3-5分鐘方可再開機，以免影響壓縮機壽命；因工作原理，機器在使用時會有正常的間歇排氣聲，注意勿造成吸氧氣出風口堵塞。使用氧氣補充時若發生呼吸急促、心跳加快、意識模糊，類似喝醉的感覺，即為醉氧現象，如有上述情形應立即停止使用氧氣補充功能。


保修權限

1. 本保修權限不可轉讓。
2. 本保修服務僅對在 OGAWA 購買的產品有效。
3. 當要求保修服務時，請出示購買證明（正本收據）。
4. 所有保修項目，包括但不限於這些健身及適銷性的保修項目有效期限需視保修政策而定。
5. 因錯誤使用、處理不當以及未經授權私自改裝和維修產品而導致的損壞，不屬於保修範圍。
6. 此保修範圍不包括不屬於產品本身的附件。
7. 此保修範圍不適用於租憑、交易、商業、機構或其他非住宅用戶。
8. 此保修範圍內所涉及的維修服務需經過 OGAWA 授權，且必須由授權的技術人員維修。
9. 若需更換的維修附件缺貨，OGAWA 有權採用替代配件進行維修。


產品部件

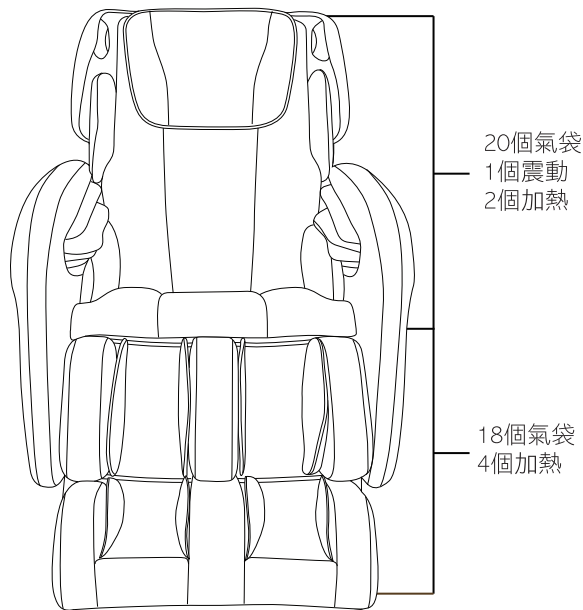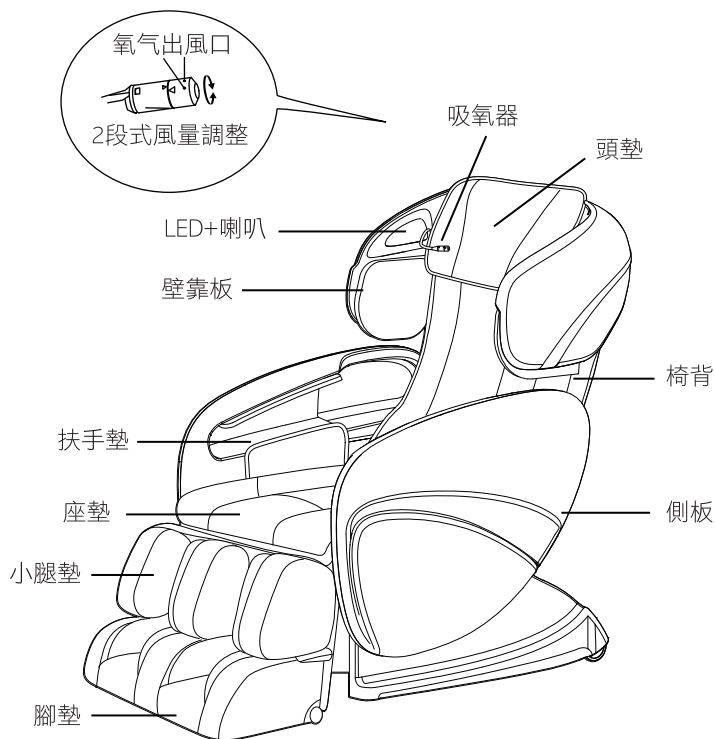

產品移動說明

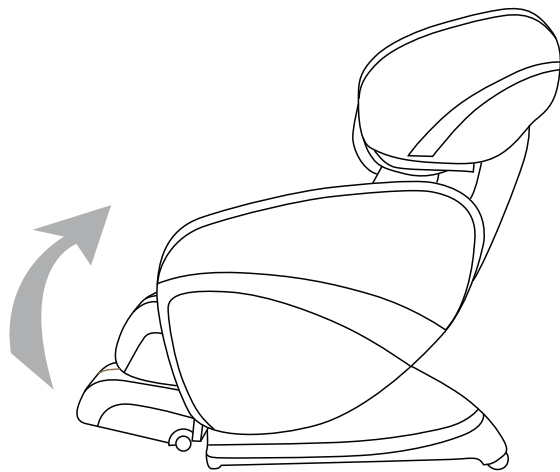


托起小腿墊，針椅背傾斜45° 以方便在室內自由移動按摩椅。

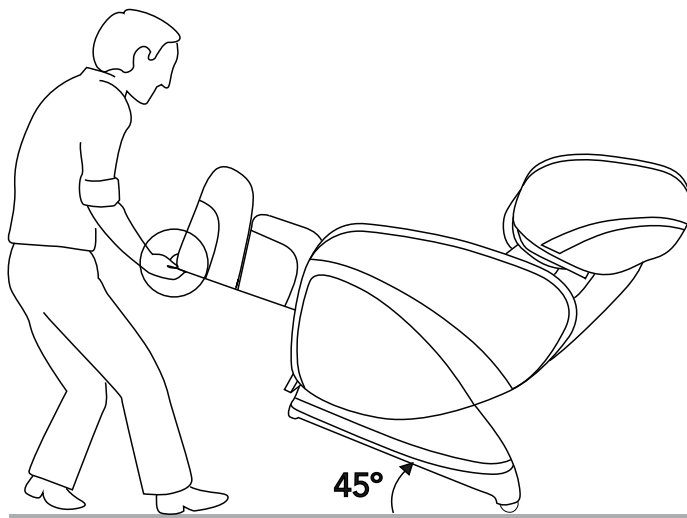

注意:

- 在移動按摩椅時一定要把腿墊完全收回，若不遵守，在移動過程中腿墊收回到原始位置，有可能導致受傷的情況。
- 當有人坐在按摩椅上，請不要移動椅子。
- 移動按摩椅時可能損壞地板，建議在本產品下鋪墊子等。

控制器說明

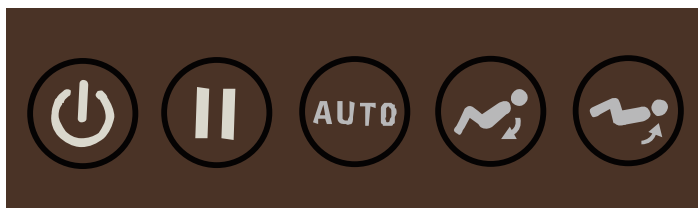

產品操作說明

接通電源，將按摩椅座架下方的電源開關按至「I」的位置，按摩椅處於復位狀態。此時按摩椅進入待機狀態。

按摩椅簡易控制鍵



1) 開/關

整機按摩功能啟動/停止控制鍵

按一下此控制鍵啟動按摩椅，此時按下任何控制鍵開始按摩功能。再按一下此鍵以停止按摩功能并關機，按摩輪、靠背和小腿回復到原位。

2) 暫停

按下此功能鍵將暫停按摩與定時功能，再按此控制鍵以恢復被暫停的按摩功能，定時功能也將回復操作。

3) 自動模式 AUTO

按一次此鍵啟動老年養生，再按一次此鍵將切換女士保養，再按此鍵則切換男士保健，再按此鍵切換成氧療按摩，最後按此鍵關掉自動模式

- 1.老年養生：舒緩燈顯示黃色光
- 2.女士保養：舒緩燈顯示紫紅光
- 3.男士保健：舒緩燈顯示青藍光

注：“老年養生”按摩功能啟動時，零重力功能只能調節到零重力1的狀態。

產品操作說明

4) 躺臥/零重力

腿部角度調節控制鍵

此功能控制鍵可調節躺臥/零重力角度，按一次此鍵啟動零重力1狀態，再按一次此功能鍵進行改變至零重力2狀態，再按此鍵則關閉零重力功能。常按此按鍵啟動躺臥按摩角度調節，當按摩椅到達適當的角度時，放開此控制鍵即可定位。

5) 起坐/零重力角度復位

按摩角度調節控制鍵

此功能控制鍵可調節起坐角度/零重力復位角度，按一次此鍵能控制零重力角度復位。常按此按鍵啟動起坐按摩角度調節，當按摩椅到達適當的角度時，放開此控制鍵即可定位。

IPAD控制器

具體操作指南請參見應用程序的幫助中心，查看路徑：首頁>設置>關於>幫助中心。

操作完成

使用完畢之後，請按下“開/關”鍵。按摩滾輪將自動復位，復位完成後，請按下按摩椅後下方的電源

開關至“0”的位置。接著可以安全的拔出電源插頭。

功能特點

OGAWA按摩椅透過電腦智能化控制，配合揉捏，瑞典式，錘擊，指壓，拍打，推拿，刮痧，腳底滾輪，震動和氣壓按摩功能。

多重按摩手法針對各個穴位進行按摩，有效舒緩疲勞，促進新陳代謝及加強血液循環。

在IPAD操作界面中公關模式具備10套自動按摩程序及與IPAD APP操作界面互動形成專屬按摩程序及各種手動按摩功能以符合廣大顧客的要求。

除了精確的穴位按摩外，精心設計的3D科技符合人體背部人工學，以提供更有效的按摩享受。

- 1.按摩齒輪採用連鎖齒輪為背部穴位提供更升入的按摩。
- 2.按摩椅具備雙自動調整，椅背可以從115度調整至160度，小腿則可以從0度到90度進行調整。
- 3.定時功能將按照你的需求對按摩時間進行調整。
- 4.採用APP界面控制更具智能化，簡易控制器輔助更易於操作。
- 5.具備過熱及過流保護，更加安全。
- 6.操作是由微型智能處理器控制，使性能始終如一，卓越有效。
- 7.根據人體工學設計，以提供更有效的按摩效果。
- 8.採用世界上先進的變壓吸附法（PSA法），制取高純度的氧氣。

產品規格

產品名稱	SMART MASTER PLUS 智養大師椅
型號	OG7588A
額定電壓	220-240伏
額定頻率	50-60赫茲
額定功率	350瓦
喇叭功率	14瓦（雙邊）
定時	5/10/15/20/25/30分鐘
額定工作時間	30分鐘
尺寸（長*寬*高）	直立狀態：138X87X129釐米 倒背狀態：182X87X96釐米
重量	整機毛重：146.5公斤 整機淨重：127公斤
線長	電源纖長：約1.8米
使用環境	環境溫度：10° C-40° C 相對濕度：30-85RH 大氣壓力：70kpa-106kpa
儲存環境	環境溫度：20° C-60° C 濕度水平：30-85RH 50kpa-106kpa
安全功能	具備過熱，過流保護
使用益處	保護血液循環，放鬆機體

疑難解答

此按摩椅為微電腦控制，對電壓波較為敏感。如果電壓波動超過限定電壓+10%或-15%，按摩椅可能會出現以下情況。

異常情況	處理方法
插上電源，但按摩椅無法操作。	<ol style="list-style-type: none">1. 檢查電源插頭是否插好或是否通電。2. 檢查按摩椅上的電源開關是否在「I」位置。
使用過程中，控制器可以操作，但按摩椅無法操作。	長時間操作後，按摩椅引擎的溫度若過高，按摩椅將自動處於溫度保護狀態。請關閉電源並暫停使用 30 ~ 50 分鐘以上讓引擎內部散熱。
使用過程中，控制器無法操作，按摩椅也無法操作。	<ol style="list-style-type: none">1. 自動定時功能啟動後，若定時時間已到，請重新按鍵即可操作。2. 關掉電源，重新通電啟動按摩椅。

若以上處理方法無效，請參閱《產品保修卡》，聯繫 OGAWA 服務中心。

產品保養

1. 避免陽光直接照射和接近熱源免造成皮革損壞。
2. 普通和水解污迹如咖啡迹、茶迹、果迹可用清水沾布擦除。
3. 頑固和非水解污迹可用中性清潔液擦除，然後再用清水沾布擦拭乾淨。
4. 操作時請輕觸按鍵，避免指甲按壓。
5. 使用後請立即拔出電源插頭。
6. 建議使用時間不超過 30 分鐘，不宜過長過度使用將導致適得其反的效果。
7. 本產品配有加熱功能，對熱不敏感者慎用。

聯絡我們



马来西亚

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386



中国香港

OGAWA Health Care International (HK) Ltd
31/F,YHC Tower,1Sheung Yuet Road
Kowloon Bay
Kowloon
Hong Kong
Tel:+852 3465 6262
Fax:+852 2410 0119



新加坡

OGAWA Health-Care Pte Ltd
27 Tampine Industrial Avenue 5,
T5 @ Tampines
Singapore 528623
Tel:+065-6846 8588
Fax:+065-6846 7677



越南

OGAWA Vietnam
171 Nguyen Thi Thap Street
Tan Phu Ward
Dist 7
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 3775 3093 / 3775 3094
Fax: +84 8 3775 3095



印尼

PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430
Tel: +62 21-6983 1123
Fax: +62 21-6983 1124



菲律賓

O-Healthcare Solution Phil.Inc.
2303, 4th Floor, G&A Building,
Chino Roces Avenue Extension,
Makati City, Philippines
Tel : +632 889 0676 / +632 844 6851
Fax: +632 812 0421



Ogawa is grateful
to have received
these awards:



PUTRA
BRAND AWARDS 2009
SILVER

Ogawa Wellness Hubs : Malaysia . Singapore . Vietnam . Philippines . Indonesia . Myanmar . India . China
Hong Kong . Taiwan . Turkey . Pakistan . Saudi Arabia . Mauritius . Russia . France
Canada