




OGAWA

# In-T Mate

air freshening therapist

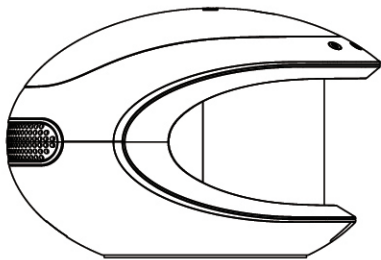

OA 1519 User Manual



# CONTENTS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Safety Instructions     | 2 |
| Warranty Claims         | 3 |
| Product Parts           | 4 |
| Product Operation Guide | 5 |
| Product Maintenance     | 6 |
| Product Specifications  | 7 |
| Contact US              | 7 |

Thank you for purchasing OGAWA In-TMate Air Freshening Therapist. Please read the Safety Precautions carefully before using the Air Freshening Therapist. This book should be kept available for future reference after reading.

# Safety Instructions

**BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY FOR CORRECT USE OF THE PRODUCT; TO PREVENT UNWANTED PERSONAL INJURY AND PROPERTY LOSS CAUSED BY MISUSE, USERS SHOULD PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING ISSUES WHEN USING THE PRODUCT:**

1. Check the household voltage to ensure that it matches the rated voltage on the specifications before operating.
2. DO NOT add water directly into the mist outlet, which may damage the device.
3. Children should be properly supervised to ensure that they do not play with the product.
4. Children should be properly supervised to ensure that they do not play with any product components or product packaging, such as plastic bags.
5. To avoid fire hazards, NEVER put the cord close to heat sources, such as radiators, stoves, and heaters.
6. Do locate your Humidifier by an inside wall near an electrical outlet. Do place the Humidifier 10cm far away from the wall.
7. Place your Humidifier far away from corrosive and furniture, etc. Do protect it from sun.
8. If the Humidifier is faulty, DO NOT operate any part of the product, such as a damaged cord or plug. If the appliance is damaged or faulty, return it to the dealer for examination, adjustment, and repair of the circuit and appliance.
9. Always place the Humidifier on a firm, flat, level surface at least 60cm above the floor.
10. DO NOT directly face the mist outlet towards the wall or any wood furniture.
11. NEVER tilt, move, or attempt to empty the unit while it is operating.
12. DO NOT add water, into the Humidifier or move it without first unplugging the unit from its electrical outlet.
13. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user-serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
14. DO NOT plug in the cord with wet hands: this could result in electric shock.
15. NEVER use detergents, gasoline, kerosene, ethyl alcohol, glass cleaner, chemical detergents or other household solvents to clean any part of the Humidifier.
16. DO NOT add water over the MAX LINE.
17. DO protect the base from water and avoid placing the base in water. If there is water inside the base, please dry the base by a hair dryer (DO NOT place the hair dryer too close to the base while drying). DO NOT use the device before completely drying. You can also return the device to the maintenance station for drying.

## Warning

In order to ensure high efficient work of atomization and humidifications and life time of this product, Please add pure water or distilled water without impurities. DO NOT add perfume oil and other oily substances or pharmaceuticals into the humidifier tank.

# Warranty Claims

1. Warranty is not transferable.
2. This warranty is effective only if the product is purchased from OGAWA.
3. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs.
4. All implied warranties, including but not limited to these implied warranties of fitness and merchantability, are limited to the duration stated in the warranty policy.
5. Damage due to misuse, improper treatment and unauthorized modification and repair are not covered by this warranty.
6. Warranty does not cover accessories and attachments which do not belong to the massage unit.
7. Warranty is not effective to rental, business, commercial, institutional or other non-residential users.
8. All services covered by this warranty must be approved by OGAWA and repaired by authorized technicians only.
9. If replacement parts for defective materials are not available, OGAWA reserves the right to make substitution in lieu of repair or replacement.

# Product Parts



1 Light On/Off

2 Mist On/Off

3 Fan Speed

4 Power On/Off

5 Water Tank

6 Mist Outlet

7 Air Outlet

8 Cover





9 Adapter

# Product Operation Guide

## i. Product Features


- Inspired by flying helmet, and continued from the old type of air purifier classic design style.
- Three powerful functions: purifier air, humidifier air and aroma air can be started by finger touch, which can give customers high quality life enjoyment.
- This machine can also produce anion, which can discharge the positive ion in human body that believe to cause stress.

## ii. Operation Instruction

- Connect the product with adapter, the product will "beep" when the power source is turn on. The product are now in standby mode.
- Press the  button to turn on the product. The light and air purifier with ion will be activate. The air purifier are in silent mode when on.
- Press again  button, to increase the speed of air purifier. (High speed)
- To start the humidifier, press the  and mist is produce. Press again to turn Off.
- To turn off the light, press  and the light will goes off. Press again to turn ON.
  
- Product will auto off after 8 hours  
Mist will auto off after 4 hours

## How to Refill Water and Change the Filter

- Remove the top cover, open the container lid (see below pic) and refill the water inside the tank
- When the surface color of filter is changed into grey or black color, or the filter had been use more than 6 month. Please change the filter accordingly.

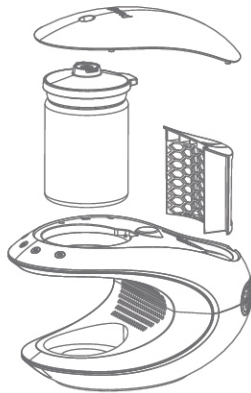

# Product Maintenance

1. Please do not use the detergent contain benzene or other high-corrosive cleaner to clean the machine.
2. Please use dry clean cloth to wipe the machine.
3. If the machine is not use for a period, please store in dry place.
4. Do not expose to direct sunlight and keep away from heat or fire.
5. Please change the water regularly to keep a clean mist spray.
6. Please clean the dust or any foreign material on the filter.



# Product Specifications

| Product Name                | In-TMate         |
|-----------------------------|------------------|
| Model number of the product | OA 1519          |
| Rated Voltage               | DC 9V            |
| Rated Power                 | 13W              |
| Water Capacity              | 800ml            |
| Moisture Capacity           | 70+/-30ml/h      |
| Dimensions                  | 193x193x310mm    |
| Weight                      | 1.7kg            |
| Coverage Area               | 20m <sup>2</sup> |

## Contact Us



### MALAYSIA

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd  
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47  
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
Tel : +603-5121 4286  
Fax: +603-5121 4386



### HONG KONG, CHINA

OGAWA Health Care International(HK) Ltd  
31/F, YHC tower, 1Sheung Yuet Road  
Kowloon Bay  
Kowloon  
Hong Kong  
Tel: +852 3465 6262  
Fax: +852 2410 0119



### SINGAPORE

OGAWA Health-Care Pte Ltd  
27/Tampines Industrial Avenue 5,  
T5@Tampines  
Singapore 528623  
Tel: +065-6846 8588  
Fax: +065-6846 7677



### VIETNAM

OGAWA Vietnam Co Ltd  
2nd floor, Petroland Tower,  
12 Tan Trao, Tan Phu ward  
District 7  
Ho Chi Minh  
Tel: +848 54133 222/54133 223  
Fax: +848 5416 1736



### PHILIPPINES

O-Healthcare Solution Phil. Inc.  
2303, 4th Floor, G&A Building,  
Chino Roces Avenue Extension,  
Makati City, Philippines  
Tel : +632 889 0676 / +632 844 6851  
Fax: +632 812 0421

# 目录

|      |    |
|------|----|
| 安全说明 | 9  |
| 保修权限 | 10 |
| 产品部件 | 11 |
| 使用说明 | 11 |
| 产品规格 | 12 |
| 联络我们 | 12 |

感谢您购买OGAWA In-TMate 超能香薰净化仪，使用前请仔细阅读操作手册，并注意安全事项，以便正确操作和使用本产品。本手册提供使用者安全及有效的操作方式，请在阅读后妥为收藏，以便日后参考查询。

简约富有科技感十足的超能香薰净化仪OA 1519，延续了以往的经典设计，是科技与生活的凝固融合，依托先进的工程师，不断优化改进，带给用户更高的工艺品质和更成熟的使用体验，科技/纯净/健康/精致就是我们全新超能香薰净化仪OA 1519，高频超声波雾化片，采用优质玻璃釉做表面处理，瓷体经过两次高温烧结而成喷雾，高达可达0.8M-1.2M，也让肌肤感触到更加细腻的水雾，相当于每小时将自己浸润在一瓶矿泉水的水量中。

三大功能一触即达，舒心加湿不止一点，从加湿的人性化和实用性出发，研发三项实用功能让滋润一触即达，释放美肌负离子，皮肤可直接吸收，模拟火山式喷雾出雾量大，扩散均匀水分迅速渗透肌肤，每项功能都让你多点便捷和舒心。

# 安全说明

使用本产品前请仔细阅读此使用说明书，正确使用本产品；为预防因使用不当而造成不必要的人身伤害和财产损失，请用户在使用时务必注意以下事项；

1. 确认规格书上的额定电压与家庭电压标准相符，严禁在不符合规定的标准电压下使用。
2. 禁止直接从出雾口处加水，可能导致机器损坏。
3. 禁止让儿童将产品当玩具一样使用。
4. 禁止让儿童玩弄产品部件及任何产品包装，如塑料袋。
5. 为了避免火灾的发生，使用时严禁将电源线靠近热源（如散热器、炉子、发热器等）。
6. 将您的加湿器放置在室内墙壁上有电源插座的地方，距离墙壁至少10厘米。
7. 将您的加湿器远离腐蚀物和家具等，注意避免阳光的直射。
8. 禁止在加湿器出现故障的情况下，继续使用产品的任何部件。如破损的电线线和插头，在设备出现破损和故障时，请将产品返回经销点，方可进行电路和产品设备的检测调整以及维修。
9. 将加湿器放置在至少需要离地面60厘米平台上以确保最好熏香效果。
10. 不要将出雾口直接面对墙壁或木质家具。
11. 禁止在加湿器工作时，对机器进行搬移，倾斜，或倒水。
12. 如需对水箱加水或搬移机器时，请务必先关闭电源。
13. 不要尝试自行调整产品的电路和设备功能，这样会使产品保修卡作废，产品的内部元器件的维修必须由专业的维修人员进行操作。
14. 禁止用湿手去拔插插头或接触电源，以防触电。
15. 禁止使用清洁剂、汽油、煤油、乙醇、玻璃洗剂用品和化学稀释剂清洁加湿器。
16. 加水时不要超过水箱容积，以免加水过多而溢出。
17. 底座电器仓要慎防溅水、严禁浸水；如不慎溅水，请用电吹风从底座将其吹干（电吹风不得紧靠底座），等完全吹干后方可使用，如不能使用请返回到当地经销点处理。

## 警告

为保证本产品雾化加湿的高效工作及使用寿命，请添加蒸馏水使用，不可添加香水精油及其它油性物质。

# 保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 本保修服务仅对在 OGAWA 购买的产品有效。
3. 当要求保修服务时，请出示购买证明（正本收据）。
4. 所有保修项目，包括但不限于这些健身及适销性的保修项目有效期限需视保修政策而定。
5. 因错误使用、处理不当以及未经授权私自改装和维修产品而导致的损坏，不属于保修范围。
6. 此保修范围不包括不属于产品本身的附件。
7. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构或其他非住宅用户。
8. 此保修范围内所涉及的维修服务需经过 OGAWA 授权，且必须由授权的技术人员维修。
9. 若需更换的维修附件缺货，OGAWA 有权采用替代配件进行维修。

## 部件名称



① 灯光开关

② 喷雾设置

③ 风速调节

④ 电源开关

⑤ PC 水箱

⑥ 喷雾出口

⑦ 出风口

⑧ 环保外壳

⑨ 开关电源

## 使用说明

- 将电源开关插上市电并与产品DC座正常连接，此时产品会智能(响)响一次，以提示产品接电良好，进入待机控制状态。
- 用手指触控产品开关键，此时蜂鸣器会响一次，产品进入工作状态，灯会发光，净化模式为静音模式。
- 在工作状态下，按喷雾设置键一次，蜂鸣器对响应一次，雾化随机进入喷雾状态。再按一次雾化停止工作。
- 在工作状态下，按灯光控制开关一次，LED灯会关掉，再按一次LED再次打开。
- PS: 产品电脑自停时间是8小时 喷雾电脑自停时间是4小时。

## 产品规格

|       |                  |
|-------|------------------|
| 产品名称: | 超能香薰净化器          |
| 产品型号: | OA 1519          |
| 额定电压: | DC 9V            |
| 额定功率: | 13W              |
| 水箱容量: | 800ml            |
| 加湿能力: | 70+/-30ml/h      |
| 产品尺寸: | 193x193x310mm    |
| 重量:   | 1.7kg            |
| 适合面积: | 20m <sup>2</sup> |

## 联络我们



### 马来西亚

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd  
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47  
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
Tel: +603-5121 4286  
Fax: +603-5121 4386



### 中国香港

OGAWA Health Care International(HK) Ltd  
31/F,YHC tower,1Sheung Yuet Road  
Kowloon Bay  
Kowloon  
Hong Kong  
Tel:+852 3465 6262  
Fax:+852 2410 0119



### 新加坡

OGAWA Health-Care Pte Ltd  
27/Tampines Industrial Avenue 5,  
T5@Tampines  
Singapore 528623  
Tel: +065-6846 8588  
Fax: +065-6846 7677



### 越南

OGAWA Vietnam Co Ltd  
2nd floor, Petroland Tower,  
12 Tan Trao, Tan Phu ward  
District 7  
Ho Chi Minh  
Tel: +848 54133 222/54133 223  
Fax: +848 5416 1736



### 菲律宾

O-Healthcare Solution Phil. Inc.  
2303, 4th Floor, G&A Building,  
Chino Roces Avenue Extension,  
Makati City, Philippines  
Tel : +632 889 0676 / + 632 844 6851  
Fax: +632 812 0421



Ogawa is grateful  
to have received  
these awards:



PUTRA  
BERKUALITI BERKUALITI BERKUALITI  
SILVER  
BERKUALITI BERKUALITI BERKUALITI

Ogawa Wellness Hubs : Malaysia . Singapore . Vietnam . Philippines . Indonesia . Myanmar . India . China  
Hong Kong . TaiWan . Turkey . Pakistan . Mauritius . Russia . France . Canada  
Thailan . Korea . Australia . Dubai . K.S.A . Nigeria . Egypt . Lebanon . Denmark  
Sweden . U.S.A