



mobileseat XE *mini*
PORTABLE MASSAGE CUSHION



Ogawa is grateful
to have received
these awards:



PUTRA
BRAND AWARDS 2010
SILVER
In association with
MALAYSIA'S MOST VALUABLE BRANDS

Ogawa Wellness Hubs: ·Malaysia·Singapore·Vietnam·Philippines·Indonesia
·Myanmar·India·China·Hong Kong·Taiwan·Turkey·Pakistan
·Saudi Arabia·Mauritius·Russia·France·Canada

User Manual 使用手册

OZ 0948

CONTENTS

Safety Instructions	2
Warranty Claims	4
Main Unit & Accessories	5
Controller Diagram\	6
Product Operation Guide	7
Product Features	10
Product Maintenance	11
Troubleshooting	12
Product Specifications	13
Contact Us	14

Safety Instructions

i. Usage environment

- Do not use the appliance in a wet condition or dusty environment as this may result in malfunction or electric shock.
- Do not use the appliance in the bathroom.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Place the appliance in a safe location.
- Do not use or sit on the appliance when driving the car.
- Do not expose the appliance to a heater or direct sunlight.

ii. Unsuitable user

If you are experiencing health complications or conditions as stated below, please consult your doctor before use:

- Suffering from heart disease
- Pregnancy
- Any health concerns

iii. When the product should not be used

- If the use exceeds 15 minutes at one time.
- This unit should not be used by children or invalids without adult supervision.
- Do not use this product before sleep.
- If the fabric cover is torn.
- If liquid is spilled onto the appliance.
- If the user feels abnormal or severe pain during the massage.
- If the user detects any malfunction or other abnormal conditions during operation.
- If there is lightning.

iv. Caution and warning

- Unplug the appliance from the outlet when not in use.

Safety Instructions

- Do not use any attachments that are not recommended by OGAWA.
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug. Please return the unit to OGAWA Service Center for examination and repairs.
- Do not insert your hands or any object into the massager's vents and gaps.
- Use the heated surfaces carefully. It should not be used by children or incapacitated persons. May be dangerous.
- Do not lift or carry this appliance by the power cord or any cord.
- This product is only intended for home use only. Commercial use is prohibited.
- Do not cover the appliance during operation.
- Do not crush appliance and avoid it from sharp folds.

v. Note

- Please read these safety notes thoroughly beforehand to ensure the safety and correct use of the appliance.
- The appliance is not intended for use by persons suffering from physical, sensory or mental disabilities, or persons who lack experience and knowledge about the product. They need to be supervised and instructed by a person responsible for their safety.
- Extensive usage could lead to excessive heating and shorter product lifespan. Should this occur, discontinue usage and allow the unit to cool before operating.
- Some levels of noise during usage are normal due to vibration.
- Consult the doctor before use if the person using it is under medication or with a medical condition. Please do not use the product if you are not feeling well.
- Do not increase the room temperature abruptly if the appliance is used in the cold room. It is advisable that the temperature should increase gradually to a normal level.
- If the appliance is stored in a cold place or in a warm environment, please wait for one hour before use to reach the optimum massaging level.

Safety Instructions


- Do not remove the cover of the appliance. Touching the internal components may result in malfunction or electric shock.
- Do not connect or disconnect the power cord from the electrical outlet with wet hands.
- Do not use the appliance if the electrical outlet is loose.

Warranty Claims


1. Warranty is not transferable.
2. This warranty is effective only if the product is purchased from OGAWA.
3. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs.
4. All implied warranties, including but not limited to these implied warranties of fitness and merchantability, are limited to the duration stated in the warranty policy.
5. Damage due to misuse, improper treatment and unauthorized modification and repair are not covered by this warranty.
6. Warranty does not cover accessories and attachments which do not belong to the massage unit.
7. Warranty is not effective to rental, business, commercial, institutional or other nonresidential users.
8. All services covered by this warranty must be approved by OGAWA and repaired by authorized technicians only.
9. If replacement parts for defective materials are not available, OGAWA reserves the right to make substitution in lieu of repair or replacement.

Main Unit & Accessories

- 1 Back cushion
- 2 Controller
- 3 Adaptor
- 4 Car adaptor

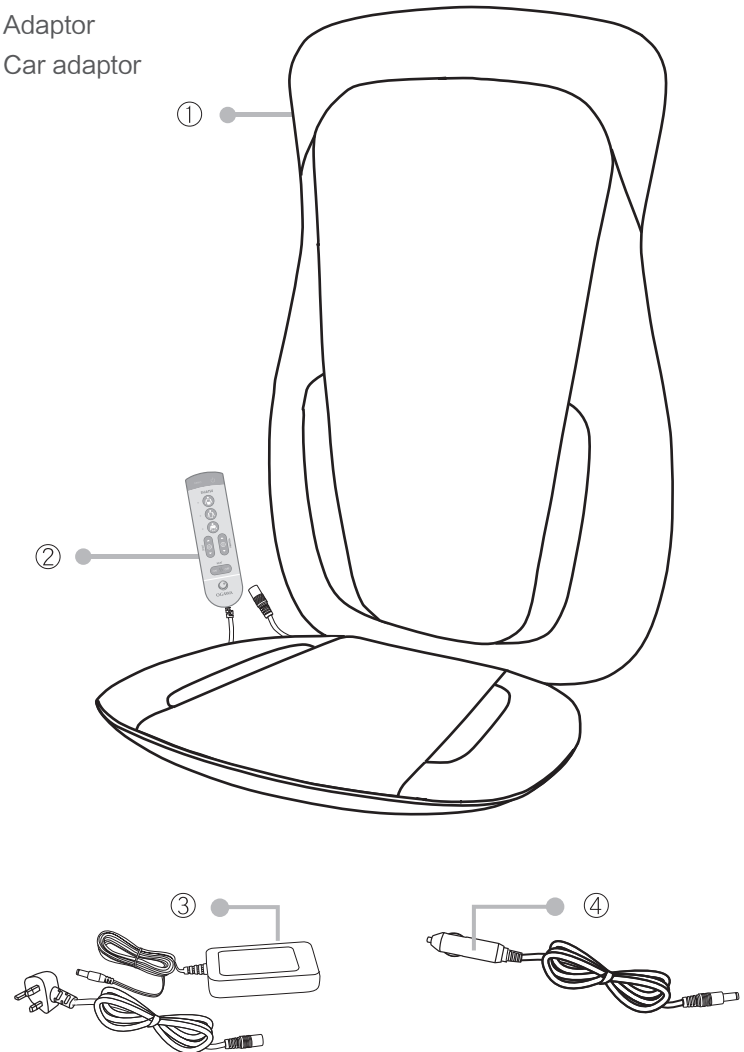

Controller Diagram

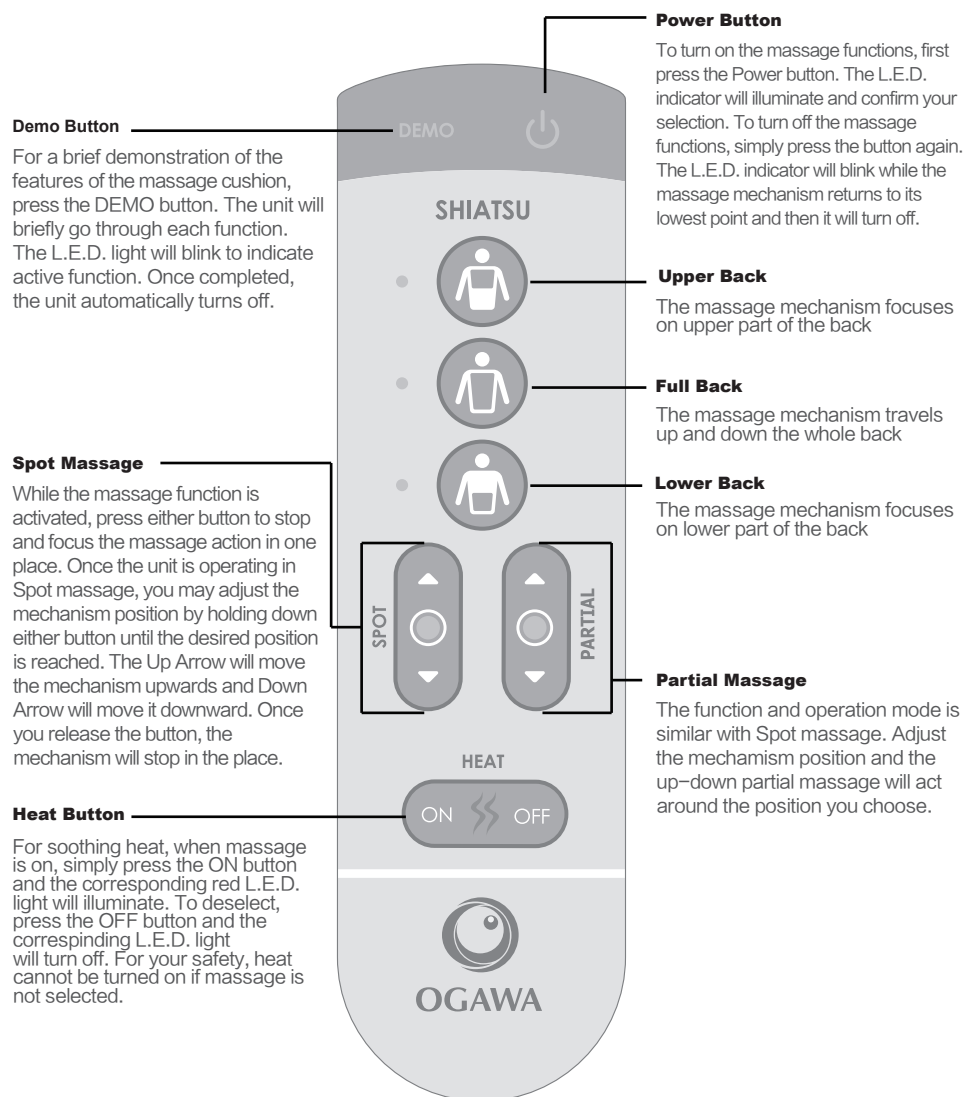

NOTE: There is a 15-minute auto shut off on the unit for your safety.

Product Operation Guide

i. Preparation before use

- A screw is applied on the back of the product to protect the massager apparatus during shipment. Remove the screw before use.
- Use the equipped wrench to remove the screw and insert the power cord provided into the opening.

ii. Placing the massager

- The massager is equipped with back strap that allow user to faster onto most chairs.
- Place the massager on a chair, wrap the two ends of the strap round the back of the chair and secure with Velcro.

Operation instruction

i. [Power]

- Insert the power plug into the electric outlet. If the rollers are not at the bottom position, the light of the [Power] button will flash and the rollers will return to the bottom position. Press the [Power] button, the product enters the standby mode, and the [Power] indicator light is on.
- Press [Upper], [Full] or [Lower] button to start massage function. There is a 15-minute shut off for each usage. When the 15-minute time is over or if you press the [Power] button during operation, the unit will stop functioning, all the lights on the panel will turn off and the massager rollers will return to the original position.

Product Operation Guide

ii. [Demo]

Press the [Demo] button. If the rollers are not at the bottom position, indicator light of [Power] button will flash and the rollers will return to the bottom position. Then the heat function will be turned on. ([Heat] indicator light will blink.) A demonstration of full back massage will be started. ([Full Back] indicator light will blink.) The rollers move upward from the bottom position and move downward after they reached the top position. After the rollers return to the bottom position again, the demonstration is completed, the unit automatically turns off and all indicator lights on the control panel turn off. In [Demo] state, you can press the [Upper], [Full] or [Lower] button to stop the demonstration and start the corresponding function you selected.

iii. [Upper] / [Full] / [Lower]

Function available when [Power] is turned on.

Press the [Full] button, and the rollers will move up and down on the full back.

Press the [Upper] button, and the rollers will move up and down on the upper back.

Press the [Lower] button, and the rollers will move up and down on the lower back.

iv. [Heat]

[Heat] function is available only when the massage mechanism is functioning. Press the ON button, the heat function starts, L.E.D. lights on the massage mechanism will illuminate. Press the OFF button, the heat function stops, L.E.D. lights on the massage mechanism turn off.

Product Operation Guide

v. [Spot Up] / [Spot Down]

[Spot Up] / [Spot Down] function would work only when the massage mechanism is rolling. The kneading position can be adjusted by pressing the [Spot Up] / [Spot Down] button.

The rollers would keep kneading and move upward when you press and hold the [Spot Up] button. Until you release the [Spot Up] button, the mechanism will start a vertical reciprocating massage between current position and approx. 6cm higher position.

The rollers would keep kneading and move downward when you press and hold the [Spot Down] button. Until you release the [Spot Down] button, the mechanism will start a vertical reciprocating massage between current position and approx. 6cm lower position.

vi. [Partial Up] / [Partial Down]

[Partial Up] / [Partial Down] function would work only when the massage mechanism is rolling. The kneading position can be adjusted by pressing the [Partial Up] / [Partial Down] button.

The rollers would keep kneading and move upward when you press and hold the [Partial Up] button. Until you release the [Partial Up] button, the mechanism will start a vertical reciprocating massage between current position and approx. 12cm higher position.

The rollers would keep kneading and move downward when you press and hold the [Partial Down] button. Until you release the [Partial Down] button, the mechanism will start a vertical reciprocating massage between current position and approx. 12cm lower position.

Product Features

1. 3 massage zones for your selection. Concentrate on your upper back, lower back or your entire back.
2. Spot massage and Partial massage function for customized massage to relax the specific area of your back.
3. Heat function to increase the massage effects and improve blood circulation. Light and portable design.
4. Easy to use remote controller.
5. Auto shut-off after 15 minutes.
6. LED light indicators.
7. Can be used in car.

Effects by using the appliance

1. Relieves the muscle ache and pain.
2. Relieves the tension and reduces the stress.
3. Improves blood circulation.

When not in use, press the [Power] button, and please don't cut off the power immediately until the rollers have resumed to the bottom and the indicator light is off.

After use

Press the 'Power' button after use and the massager will stop operating. Massage rollers will resume to their original position. Unplug the appliance from the power outlet.

Product Maintenance

To store

- Keep the massager in the box or in a safe, dry and cool place.
- Keep the massager away from sharp edges or pointy objects that might cut or puncture the product's fabric surface.
- To avoid damage, do not wrap the power cord around the unit.
- Do not hang the unit with the controller cord.

To clean

- Avoid immersing unit in any liquid during cleaning.
- Unplug the unit and allow it to cool before cleaning.
- Clean only with a soft, slightly damp sponge.
- Keep the appliance away from water or any liquid.
- Avoid using abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/furniture polish or paint thinner to clean the product.

CAUTION

- Do not lean on the dual massage mechanism in the cushion when adjusting your body position to avoid tears on the products cushion surface.
- Do not jam or force any part of your body against the moving massage mechanism.
- Not recommended for use on wooden surfaces as the zipper may damage the wood.
- Only gentle force should be exerted against the unit in order to eliminate any risk of injury.
- Driver is not recommended to use this product when driving as the heated function requires much more power. To avoid damaging your car's electricity system, connect the car plug to the product only after you activate your car's engine.
- Do not attempt to repair the massage cushion, please contact 'OGAWA Service Center' for any servicing required.

Troubleshooting

This massager is controlled by an integrated chip and is susceptible to power surges from +10% to -15%. Due to this, the massager might display the following:

Conditions	Solutions
Not operating.	<ul style="list-style-type: none">● Use the product when electricity is restored.● Reconnect the power cord.● Turn on the power switch.
No light & heating after pressing the heat switch.	<ul style="list-style-type: none">● For your safety, heat cannot be turned on if massage is not selected. Press the [Upper] / [Full] / [Lower] button to start massage function before using the heat function.
During operation, the controller is working but the massage cushion is not operating.	<ul style="list-style-type: none">● The massager could be overheated after prolonged use. It will automatically cool down to resume its normal condition. Please turn off the power and allow the massage cushion to cool off for 30 to 50 minutes.
Back massage function cannot operate.	<ul style="list-style-type: none">● Turn on the power switch.● Reconnect the power cord.
Sudden stop.	<ul style="list-style-type: none">● Use the product when electricity is restored.● Reconnect the power cord.

Product Specifications

Product Name	Mobile Seat XE mini
Model number of the Product	OZ0948
Power source	220-240V~
Frequency	50-60Hz
Voltage	12V 2A
Power consumption	24W
Dimensions (Length/width/height)	L630 x W110 x H410 (mm)
Weight	4 KG

Contact Us



MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No.22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-5121 4286
Fax:+603-5121 4386



HONGKONG
OGAWA Health Care
International (HK) Ltd
31/F, YHC Tower,
1 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay,
KLN, Hong Kong S.A.R.
Tel : +85 2 2428 8823
Fax: +85 2 2410 0119



SINGAPORE
OGAWA Healthy-Care Pte Ltd
27 Tampines Industrial, Avenue 5
T5 @ Tampines
Singapore
Tel : +065-6846 8588
Fax: +065-6846 7677



VIETNAM
OGAWA Vietnam
2nd Floor , Petroland Tower ,
12 Tan Trao , Tan Phu Ward ,
District 7 , Ho Chi Minh
Tel : +84 8 3775 3093 / 3775 3094
Fax: +84 8 3775 3095



INDONESIA
PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430
Tel : +62 21-6983 1123
Fax: +62 21-6983 1124



PHILIPPINES
O-Healthcare Solution Phil. Inc.
2303, 4th Floor, G&A Building,
Chino Roces Avenue Extension,
Makati City, Philippines
Tel: +632 889 0676 / +632 844 6851
Fax: +632 812 0421

目录

安全说明	16
保修权限	18
产品零件及配件	19
手控器说明	20
操作说明	21
功能特点	24
产品保养	25
疑难解答	26
产品规格	27
联络我们	28

安全说明

i. 使用环境

- 请勿在潮湿或灰尘密集的环境下使用本产品，以免导致触电或机器故障。
- 请勿在浴室中使用本产品。
- 请勿将此产品放在浴缸或水槽旁，以免脱落。
- 请将本产品存放在安全的地方。
- 请勿在驾驶时，使用或坐在此产品上。
- 请勿将此产品暴露于热源或阳光直射下。

ii. 不适宜人群

以下人士，请在使用前先咨询医生的意见：

- 心脏病患者
- 孕妇
- 身体不适者

iii. 以下情况请勿使用本产品

- 当一次使用本产品超过15分钟时。
- 小孩或残病人士在无人监督的情况下。
- 睡前。
- 产品外层破损。
- 液体泼溅到产品上。
- 使用过程中感到不寻常或剧烈疼痛。
- 使用中过程中发觉任何机件故障或不寻常状况。
- 打雷时。

iv. 警告

- 没有使用时，请拔下电源插头。

安全说明

- 请勿使用非 OGAWA 提供的配件。
- 当电源线或插头损坏时，请勿使用并及时联系 OGAWA 服务中心进行维修检查。
- 请勿将手或任何异物塞入按摩器间隙中。
- 请务必谨慎使用按摩器的加热功能，勿用于对热能反应较为迟钝的皮肤上及血液循环不良的部位。请问让儿童或身心功能障碍者自行使用加热功能。
- 请勿扯动电源线来移动本产品。
- 本产品仅为个人使用，禁止用于商业用途。
- 请勿在使用中覆盖本产品，以免引起故障或火灾。
- 请勿挤压或用尖锐物刮破本产品。

v. 注意


- 为确保安全及正确使用，使用前请务必详细参阅本说明书。
- 若儿童、身心功能或智能障碍者使用本产品，必须有人在旁指导且能确保其安全。过度使用可能会导致产品过热或缩短产品寿命，重复使用时，须让产品冷却一段时间后再使用。
- 使用时发出的声响属正常，这是由产品振动而产生的。
- 正在接受药物或医疗治疗者，请在使用前咨询医师。若您感觉不适，请勿使用本产品。
- 如果在低温室中使用，请勿骤然升高温度。建议将温度逐渐升高调整到正常温度后。
- 若将产品存放于低温或高温的环境中，建议您在一小时后才进行使用本产品以达到最佳的按摩体验。
- 请勿拆卸本产品。触碰内部机件可能导致故障或触电意外。
- 请勿用潮湿的手安插或拔出电源插头。
- 当电源插座有松动时，请勿使用。

保修权限


1. 本保修权限不可转让。
2. 本保修服务仅对在 OGAWA 购买的产品有效。
3. 当要求保修服务时，请出示购买证明（正本收据）。
4. 所有保修项目，包括但不限于这些健身及适销性的保修项目有效期限需视保修政策而定。
5. 因错误使用、处理不当以及未经授权私自改装和维修产品而导致的损坏，不属于保修范围。
6. 此保修范围不包括不属于产品本身的附件。
7. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构或其他非住宅用户。
8. 此保修范围内所涉及的维修服务需经过 OGAWA 授权，且必须由授权的技术人员维修。
9. 若需更换的维修附件缺货，OGAWA 有权采用替代配件进行维修。

产品零件及配件

- 1 产品主体
- 2 手控器
- 3 开关电源
- 4 车用转接器

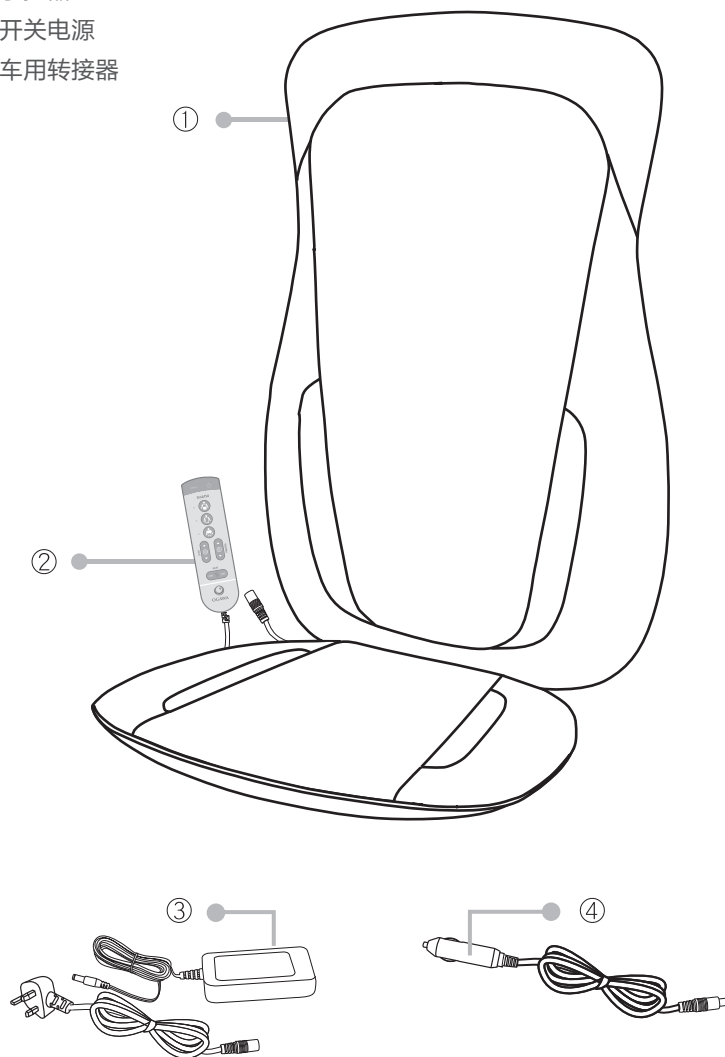

手控器说明

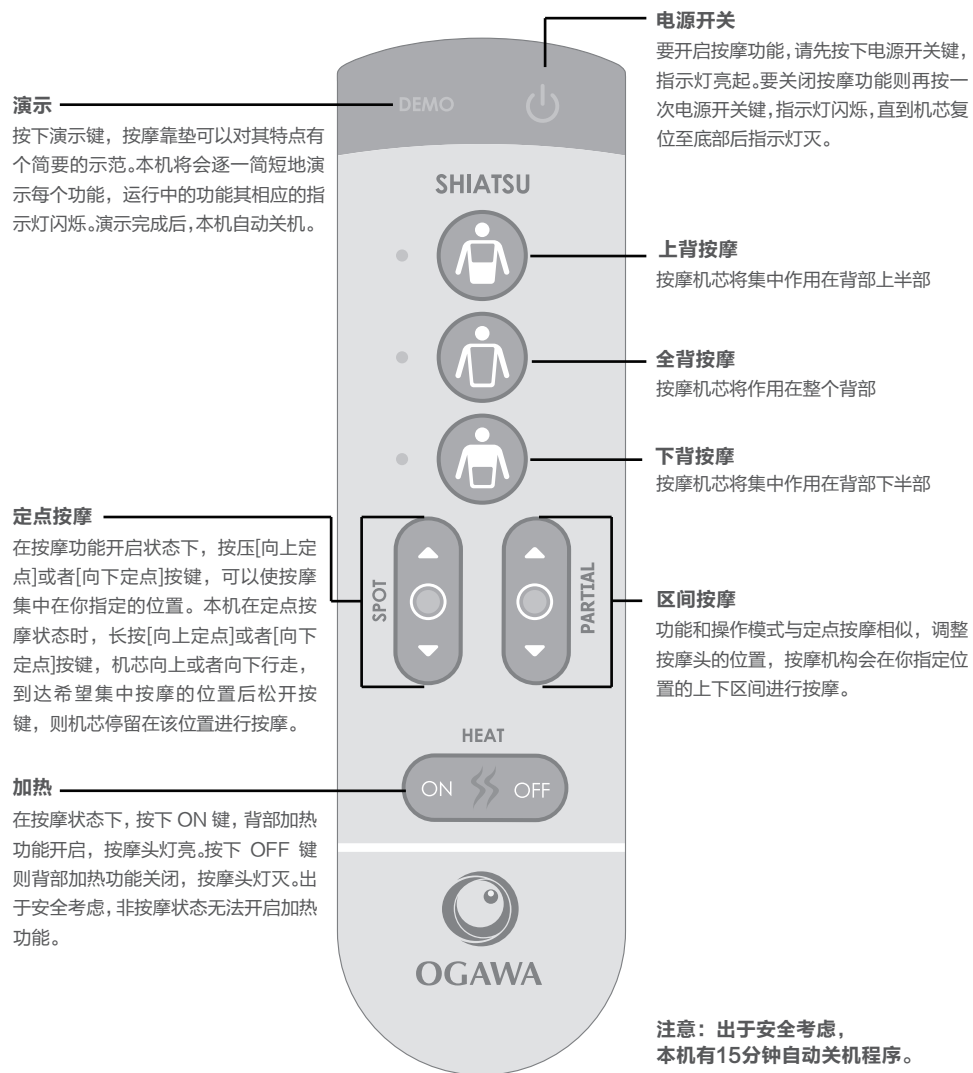

操作说明

i. 使用前步骤

- 为避免机件在运输过程中受损，产品背部装有一颗螺丝钉。使用前请将该螺丝钉移除。
- 请使用产品配备的六角扳手移除螺丝钉，然后使用提供的插塞置入原处。

ii. 固定产品

- 产品配有固定带，适用于各式座椅。
- 将产品放置于座椅上，将两条固定带向后环绕椅背，再将魔力粘贴合固定。

操作指导

i. [电源开关]

- 将电源插头插入电源插座。此时如果滚轮不在底部，[开关]键的显示灯将会闪烁，并自行回到底部的位置。
- 按一次[开关]键，产品进入待机状态，[开关] 指示灯亮。按[上背]、[全背]或[下背]键开启按摩功能，每次操作15分钟自动关机。15分钟时间到或操作中按下[开关]，按摩器所有功能停止工作，控制面板上的所有灯灭，机器复位。

操作说明

ii. [演示]

按一下[演示]，此时若按摩机芯不在底部，[开关]指示灯闪亮，背部机芯自行复位到底部。复位后背部加热功能开启（[加热]指示灯闪），开始全背行走揉捏演示（[全背]指示灯闪），机芯从底部向上，到达顶部后向下，返回底部后所有功能关闭，演示结束，按摩器停止工作，所有指示灯灭。

在[演示]过程中，按下[上背]、[全背]或[下背]键，可退出[演示]并进入相应按键功能。

iii. [上背]、[全背]、[下背]

[开关]开启状态下有效。

按[上背]键，滚轮将会在背面上半部上下移动。

按[全背]键，滚轮将会在背部全面上下移动。

按[下背]键，滚轮将会在背部下半部上下移动。

iv. [加热]

在背部机芯处于行走揉捏状态下，[加热]键才会响应。按下ON键，背部加热功能开启，按摩头灯亮。按下OFF键则背部加热功能关闭，按摩头灯灭。

操作说明

v. [向上定点]\[向下定点]

在背部机芯处于行走揉捏状态下，[向上定点]\[向下定点]按键有效。

按压[向上定点]\[向下定点]，按摩机芯会调整揉捏的位置。

当您按下[向上定点]键不放时，按摩机芯将会边进行揉捏边向上移动，一直到您松开[向上定点]键时，机芯在当前位置及其上大约6厘米的位置之间进行上下往复的按摩。

当您按下[向下定点]键不放时，按摩机芯将会边进行揉捏边向下移动，一直到您松开[向下定点]键时，机芯在当前位置及其下大约6厘米的位置之间进行上下往复的按摩。

vi. [向上区间]\[向下区间]

在背部机芯处于行走揉捏状态下，[向上区间]\[向下区间]按键有效。

按压[向上区间]\[向下区间]，按摩机芯会调整揉捏的位置。

当您按下[向上区间]键不放时，按摩机芯将会边进行揉捏边向上移动，一直到您松开[向上区间]键时，机芯在当前位置及其上大约12厘米的位置之间进行上下往复的按摩。

当您按下[向下区间]键不放时，按摩机芯将会边进行揉捏边向下移动，一直到您松开[向下区间]键时，机芯在当前位置及其下大约12厘米的位置之间进行上下往复的按摩。

功能特点

1. 三个按摩区域可供选择，集中按摩上背部，下背部，或者整个后背。
2. 定点按摩和区间按摩功能提供了个性化的按摩以放松背部的特定位置。
3. 加热功能可提高按摩效果，并促进血液循环。
4. 方便携带。
5. 遥控器易操作。
6. 使用15分钟后，产品自动停止操作。
7. LED指示灯。
8. 适用于汽车内。

使用效果

1. 缓解肌肉疼痛。
2. 缓解精神紧张并降低压力。
3. 促进血液循环。

在不使用时，要先按下[开关]键，请勿立即切断电源，需待滚轮回复到底部及指示灯熄灭后才切断电源。

使用后

使用完毕之后，请按下[开/关]键，产品将停止操作，按摩滚轮将自动复位。复位完成后，可以安全拔出电源线。

产品保养

贮藏

- 请将置放于原盒内或者安全、干爽通风的地方。
- 远离尖状物以免刮破按摩器表面。
- 请勿将电线缠绕按摩器。
- 请勿以控制线悬挂按摩器。

清洁

- 清洗时只须用柔软微湿的海绵抹拭即可。
- 清洗前切记关掉电源并待按摩器冷却。
- 切勿将加热按摩器浸于任何溶液中清洗。
- 将按摩器远离水或其他液体。
- 切勿用清洁剂、刷子、汽油、煤油、玻璃清洁剂或者稀释剂清洗按摩器。

提示

- 为了避免加热按摩垫外套破损，在调整按摩位置时，请不要依靠在按摩垫上。
- 请勿用身体阻挡在移动中的按摩机制。
- 因为拉链可能会损坏木椅表面，所以我们建议不要将加热按摩器放在木椅上使用。
- 使用过程中，避施力过度于按摩器以防受伤。
- 由于加热功能耗电量较高，所以驾车人士不鼓励在驾驶时使用本产品。为避免您车内的电源系统损坏，请在引擎启动后才将本产品连接至点烟器。
- 请勿自行维修本产品，如需维修服务，请与OGAWA售后服务中心联系。

疑难解答

此产品由集成芯片控制,对电压波较为敏感。如果电压波动超过限定电压 +10% 或 -15%,按摩器可能出现以下情况:

异常情况	解决办法
按摩器无法工作。	<ul style="list-style-type: none">● 插电。● 适配器插好。● 电源开关打开。
按[加热]键显示等不亮、 [加热]功能无法启动。	<ul style="list-style-type: none">● 出于安全考虑,非按摩状态无法开启加热功能。● 按[加热]键前先按[上背]/[全背]/[下背]键开启按摩功能。
使用过程中,控制器可以 操作,但按摩器无法操作。	<ul style="list-style-type: none">● 长时间操作后,按摩器引擎的温度若过高,按摩器将自动处于温度保护状态。请关闭电源并暂停使用 30 ~ 50 分钟以上让引擎内部散热。
背部按摩功能无法操作。	<ul style="list-style-type: none">● 电源开关打开。● 电源线插好。
突然停止操作。	<ul style="list-style-type: none">● 通电。● 电线接好。

产品规格

产品名称	Mobile Seat XE mini
型号	OZ0948
额定电压	220-240 伏特
额定频率	50-60 赫兹
输出电压	12V 2A
额定功率	24W
尺寸(长 x 宽 x 高)	长 630 x 宽 110 x 高 410 (毫米)
重量	4 公斤

联络我们



马来西亚

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No.22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386



香港

OGAWA Health Care
International (HK) Ltd
31/F, YHC Tower,
1 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay,
KLN, Hong Kong S.A.R.
Tel : +85 2 2428 8823
Fax: +85 2 2410 0119



新加坡

OGAWA Healthy-Care Pte Ltd
27 Tampines Industrial, Avenue 5
T5 @ Tampines
Singapore
Tel : +065-6846 8588
Fax: +065-6846 7677



越南

OGAWA Vietnam
2nd Floor , Petroland Tower ,
12 Tan Trao , Tan Phu Ward ,
District 7 , Ho Chi Minh
Tel : +84 8 3775 3093 / 3775 3094
Fax: +84 8 3775 3095



印度尼西亚

PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430
Tel : +62 21-6983 1123
Fax: +62 21-6983 1124



菲律宾

O-Healthcare Solution Phil. Inc.
2303, 4th Floor, G&A Building,
Chino Roces Avenue Extension,
Makati City, Philippines
Tel: +632 889 0676 / +632 844 6851
Fax: +632 812 0421