

CONTENTS

Safety Instructions Warranty Claims Main Unit & Accessories Controller Diagram **Product Operation Guide Product Features Product Maintenance** Troubleshooting **Product Specifications** Contact Us

Safety Instructions

i. Usage environment

- Do not use the appliance in a wet condition or dusty environment as this Do not use the appliance in the bathroom. • Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub
- Place the appliance in a safe location.
- Do not use or sit on the appliance when driving the car. • Do not expose the appliance to a heater or direct sunlight.
- ii. Unsuitable user If you are experiencing health complications or conditions as stated below,
- please consult your doctor before use: Suffering from heart disease Pregnancy

Any health concerns iii. When the product should not be used

- If the use exceeds 15 minutes at one time. • This unit should not be used by children or invalids without adult
- If the fabric cover is torn. If liquid is spilled onto the appliance. • If the user feels abnormal or severe pain during the massage. • If the user detects any malfunction or other abnormal conditions during
- iv. Caution and warning

• If there is lightning.

• Do not use this product before sleep.

• Unplug the appliance from the outlet when not in use.

Safety Instructions

- Do not use any attachments that are not recommended by OGAWA. • Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug. Please
- return the unit to OGAWA Service Center for examination and repairs Do not insert your hands or any object into the massager's vents and
- Use the heated surfaces carefully. It should not be used by children or incapacitated persons. May be dangerous. Do not lift or carry this appliance by the power cord or any cord. This product is only intended for home use only.
- Commercial use is prohibited. Do not cover the appliance during operation. Do not crush appliance and avoid it from sharp folds.

v. Note

- Please read these safety notes thoroughly beforehand to ensure the safety and correct use of the appliance. • The appliance is not intended for use by persons suffering from physical,
- sensory or mental disabilities, or persons who lack experience and knowledge about the product. They need to be supervised and instructed by a person responsible for their safety. • Extensive usage could lead to excessive heating and shorter product
- lifespan. Should this occur, discontinue usage and allow the unit to cool before operating. • Some levels of noise during usage are normal due to vibration. Consult the doctor before use if the person using it is under medication or
- with a medical condition. Please do not use the product if you are not • Do not increase the room temperature abruptly if the appliance is used in the cold room. It is advisable that the temperature should increase
- gradually to a normal level. • If the appliance is stored in a cold place or in a warm environment, please wait for one hour before use to reach the optimum massaging level.

Safety Instructions


- Do not remove the cover of the appliance. Touching the internal components may result in malfunction or electric shock. Do not connect or disconnect the power cord from the electrical outlet with
- wet hands. • Do not use the appliance if the electrical outlet is loose.

Warranty Claims

- 1. Warranty is not transferable. 2. This warranty is effective only if the product is purchased from OGAWA.
- 3. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs. 4. All implied warranties, including but not limited to these implied warranties of fitness and merchantability, are limited to the duration stated in the
- warranty policy. 5. Damage due to misuse, improper treatment and unauthorized modification and repair are not covered by this warranty.
- 6. Warranty does not cover accessories and attachments which do not belong to the massage unit. 7. Warranty is not effective to rental, business, commercial, institutional or
- other nonresidential users. 8. All services covered by this warranty must be approved by OGAWA and repaired by authorized technicians only.
- 9. If replacement parts for defective materials are not available, OGAWA reserves the right to make substitution in lieu of repair or replacement.

Main Unit & Accessories 1.Massage head 2.Hand controller 4. Plug Power cord 6. Power line connector 7. Car adaptor

Controller Diagram

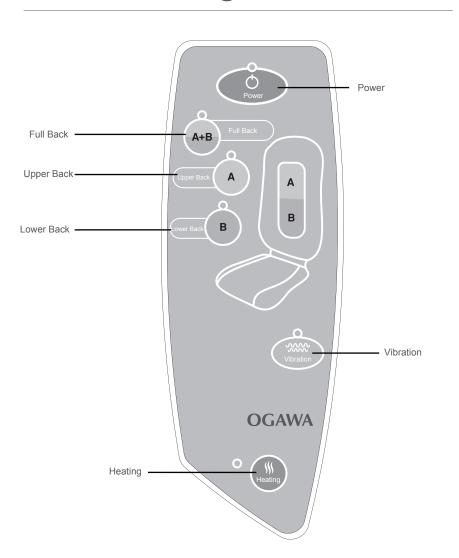

NOTE: There is a 15-minute auto shut off on the unit for your safety.

CONTROLLER KEY DESCRIPTION: Use the buttons on the hand controller to operate machine.

Press power button, the LED lighting, the machine go into automatic mode. After the whole machine is powered up, the power indicator light flashes. The machanism downwards and reset to the bottom into standby. Standby mode to press the ON/OFF button. After 15minutes.

ON/OFF BUTTON: ON: Standby mode, press ON/OFF, the power indicator lighten. Time setting 15mins enter manual mode. OFF: Press ON/OFF again, stop working, the mechanism walks down to the bottom. The power indicator light off.

FULL BACK WALKING MASSAGE: Power on, press auto to start full back massage function, when it walks up, it provides 3D massage, when it walks down, it provides Shiatsu massage.

Corresponding function indicator light. The mechanism walk throughout full

back massage. press this button again to shut off the function. **UPPER BACK** Press this button to activate upper back massage. When it move up and down, it will provide 3D massage and Shiatsu massage.Press

again to turn OFF. LOWER BACK Press this button to activate lower back massage. When it move

up and down, it will provide 4D massage(Thai massage) and Shiatsu Press again to turn OFF.

CUSHION VIBRATION MASSAGE Press this buton to activate vibration massage, press again to turn OFF

When back massage under function, press this button to activate heating.

Press again to turn OFF.

Product Features

- 1. 3 massage zones for your selection. Concentrate on your upper back, lower back or your entire back. 2. Heat function to increase the massage effects and improve blood circulation. Light and portable design.
- 3. Easy to use remote controller. 4. Auto shut-off after 15 minutes. 5. LED light indicators. 6. Can be used in car.

Effects by using the appliance

- 1. Relieves the muscle ache and pain. 2. Relieves the tension and reduces the stress.
- 3. Improves blood circulation. When not in use, press the [Power] button, and please don't cut off the power
- immediately until the rollers have resumed to the bottom and the indicator

After use

Press the 'Power' button after use and the massager will stop operating. Massage rollers will resume to their original position. Unplug the appliance from the power outlet.

Product Maintenance

To store

• Keep the massager in the box or in a safe, dry and cool place. • Keep the massager away from sharp edges or pointy objects that might cut or puncture the product's fabric surface. To avoid damage, do not wrap the power cord around the unit. Do not hang the unit with the controller cord.

 Avoid immersing unit in any liquid during cleaning. Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge. Keep the appliance away from water or any liquid. • Avoid using abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/

furniture polish or paint thinner to clean the product.

CAUTION

To clean

- Do not lean on the dual massage mechanism in the cushion when adjusting your body position to avoid tears on the products cushion surface. Do not jam or force any part of your body against the moving massage
- mechanism. Not recommended for use on wooden surfaces as the zipper may damage • Only gentle force should be exerted against the unit in order to eliminate any risk of injury. Driver is not recommended to use this product when driving as the heated
- function requires much more power. To avoid damaging your car's electricity system, connect the car plug to the product only after you activate your car's engine. • Do not attempt to repair the massage cushion, please contact 'OGAWA

Service Center' for any servicing required.

Troubleshooting

display the following:

This massager is controlled by an integrated chip and is susceptible to power surges from +10% to −15%. Due to this, the massager might

Not operating.	•	Use the product when electricity is restored.
	•	Reconnect the power code.
	•	Turn on the power switch.
No light & heating after	•	For your safety, heat cannot be turned on if
pressing the heat switch.		massage is not selected. Press the [Upper] /
		[Full] / [Lower] button to start massage function
		before using the heat function.
During operation, the	•	The massager could be overheated after
controller is working but		prolonged use. It will automatically cool down
the massage cushion is		resume its normal condition. Please turn off the
not operating.		power and allow the massage cushion to cool
		for 30 to 50 minutes.
Back massage function	•	Turn on the power switch.
cannot operate.	•	Reconnect the power cord.
Sudden stop.	•	Use the product when electricity is restored.
	1	

Reconnect the power cord.

Product Specifications

Product Name	Mobile Seat XE Prime
Model number of the Product	OZ 1005
Power source	100~240V
Frequency	50-60Hz
Voltage	12V 2.5A
Power consumption	30W
Dimensions (Length/width/height)	665x430x145(mm)
Weight	2.8 KG

Contact Us



目录

安全说明 保修权限 产品零件及配件 手控器说明 操作说明 21 24 功能特点 产品保养 25 26 疑难解答 产品规格 27 28 联络我们

13

17

安全说明

10

- i. 使用环境 ● 请勿在潮湿或灰尘密集的环境下使用本产品,以免导致触电或机器故障。
- 请勿在浴室中使用本产品。 ● 请勿将此产品放在浴缸或水槽旁,以免脱落。 ● 请将本产品存放在安全的地方。 ● 请勿在驾驶时,使用或坐在此产品上。
- 请勿将此产品暴露于热源或阳光直射下。

ii. 不适宜人群

以下人士,请在使用前先咨询医生的意见: - 心脏病患者 - 孕妇 - 身体不适者

- iii. 以下情况请勿使用本产品 ● 当一次使用本产品超过15分钟时。 • 小孩或残病人士在无人监督的情况下。
- 睡前。
- 产品外层破损。 ● 液体泼溅到产品上。 • 使用过程中感到不寻常或剧烈疼痛。
- 使用中过程中发觉任何机件故障或不寻常状况。 打雷时。
- iv. 警告 ● 没有使用时,请拔下电源插头。

安全说明

- 请勿使用非 OGAWA 提供的配件。 ● 当电源线或插头损坏时,请勿使用并及时联系 OGAWA 服务中心进行维修检查。 ● 请勿将手或任何异物塞入按摩器间隙中。
- 请务必谨慎使用按摩器的加热功能,勿用于对热能反应较为迟钝的皮肤上及血 液循环不良的部位。请问让儿童或身心功能障碍者自行使用加热功能。
- 请勿扯动电源线来移动本产品。 ● 本产品仅为个人使用,禁止用于商业用途。 ● 请勿在使用中覆盖本产品,以免引起故障或火灾。

● 请勿挤压或用尖锐物刮破本产品。

- v. 注意
- 为确保安全及正确使用,使用前请务必详细参阅本说明书。 ● 若儿童、身心功能或智能障碍者使用本产品,必须有人在旁指导且能确保其安全。 过度使用可能会导致产品过热或缩短产品寿命,重复使用时,须让产品冷却一
- 段时间后再使用。 ● 使用时发出的声响属正常,这是由产品振动而产生的。
- 正在接受药物或医疗治疗者,请在使用前咨询医师。若您感觉不适,请勿使用 ● 如果在低温室中使用,请勿骤然升高温度。建议将温度逐渐升高调整到正常温
- 若将产品存放于低温或高温的环境中,建议您在一小时后才进行使用本产品以
- 达到最佳的按摩体验。 • 请勿拆卸本产品。触碰内部机件可能导致故障或触电意外。 • 请勿用潮湿的手安插或拔出电源插头。
- 当电源插座有松动时,请勿使用。

保修权限

12


11

- 1. 本保修权限不可转让。
- 2. 本保修服务仅对在 OGAWA 购买的产品有效。 3. 当要求保修服务时,请出示购买证明(正本收据)。 4. 所有保修项目,包括但不限于这些健身及适销性的保修项目有效期限需视保修 政策而定。
- 5. 因错误使用、处理不当以及未经授权私自改装和维修产品而导致的损坏,不属
- 6. 此保修范围不包括不属于产品本身的附件。 7. 此保修范围不适用于租凭、交易、商业、机构或其他非住宅用户。 8. 此保修范围内所涉及的维修服务需经过 OGAWA 授权,且必须由授权的技术
- 人员维修。 9. 若需更换的维修附件缺货,OGAWA 有权采用替代配件进行维修。

1.按摩头 2.手控器 3.坐垫震动 4. 插头 5. 电源线 6. 电源线连接器 7. 汽车适配器

产品零件及配件

手控器说明

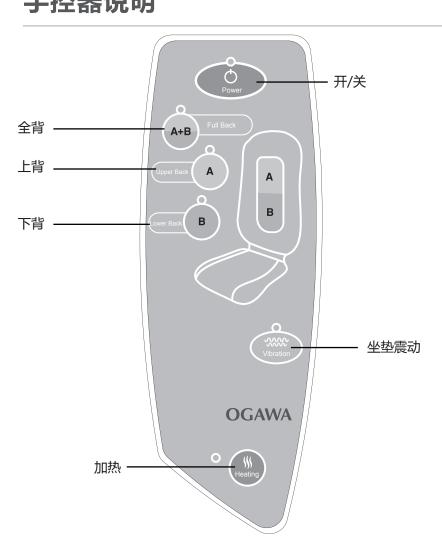

手控器描述 使用手控器上的按键来操作按摩背靠。 按下开/关键,指示灯亮起,按摩靠背进入自动模式。 按摩背靠整机启动后,电源指示灯闪烁。 按摩机芯向下并重置到底部,进入待机状态。 按开/关键或者15分钟后进入待机状态。

开/关键: 开机键: 待机状态, 按开/关键, 电源指示灯亮。时间设定15mins进入手 动模式。 关机键:再按开/关键,停止工作,按摩机芯往下走到最底部,电源指示灯

全背行走按摩: 开机进入自动模式开始全背按摩功能, 当它往上走的时候提供3D按摩, 当 它往下走的时候提供指压按摩。 相应的功能指示灯亮,按摩机芯全背行走,再按下这个按键可关闭此功能。

按此按键可激活上背按摩,当它往上走的时候提供3D按摩和指压按摩。再按 一下,关闭此功能。

下背键 按此按键可激活下背按摩,当它往下走的时候提供泰式按摩和指压按摩。再 按一下,关闭此功能。

坐垫震动按摩键 按此按键可激活震动按摩。再按一下,关闭此功能。 在按摩状态下,按此按键可激活加热功能。再按一下,关闭此功能。

功能特点

16

- 1. 三个按摩区域可供选择,集中按摩上背部,下背部,或者整个后背。 2. 加热功能可提高按摩效果,并促进血液循环。
- 3. 方便携带。 4. 遥控器易操作。 5. 使用15分钟后,产品自动停止操作。 6. LED指示灯。

7. 适用于汽车内。

使用效果 1. 缓解肌肉疼痛。 2. 缓解精神紧张并降低压力。

使用后

20

在不使用时,要先按下「开关」键,请勿立即切断电源,需待滚轮回复到底部及指示 灯熄灭后才切断电源。

3. 促进血液循环。

使用完毕之后,请按下[开/关]键,产品将停止操作,按摩滚轮将自动复位。复位完 成后,可以安全拔出电源线。

产品保养

● 请将置放于原盒内或者安全、干爽通风的地方。 ● 远离尖状物以免刮破按摩器表面。 ● 请勿将电线缠绕按摩器。

• 请勿以控制线悬挂按摩器。

清洁 • 清洗时只须用柔软微湿的海绵抹拭即可。

• 清洗前切记关掉电源并待按摩器冷却。 • 切勿将加热按摩器浸于任何溶液中清洗。 ● 将按摩器远离水或其他液体。

● 切勿用清洁剂、刷子、汽油、煤油、玻璃清洁剂或者稀释剂清洗按摩器。 提示

● 为了避免加热按摩垫外套破损,在调整按摩位置时,请不要依靠在按摩垫上。 ● 请勿用身体阻挡在移动中的按摩机制。 ● 因为拉链可能会损坏木椅表面,所以我们建议不要将加热按摩器放在木椅上使用。 ● 使用过程中,避施力过度于按摩器以防受伤。 ● 由于加热功能耗电量较高,所以驾车人士不鼓励在驾驶时使用本产品。为避免您车

内的电源系统损坏,请在引擎启动后才将本产品连接至点烟器。

● 请勿自行维修本产品,如需维修服务,请与OGAWA售后服务中心联系。

疑难解答

18

此产品由集成芯片控制,对电压波较为敏感。如果电压波动超过限定电压 +10% 或-15%,按摩器可能出现以下情况:

异常情况	解决办法
按摩器无法工作。	● 插电。
	● 适配器插好。
	• 电源开关打开。
按[加热]键显示等不亮、	● 出于安全考虑,非按摩状态无法开启加热功能。
[加热]功能无法启动。	按[加热] 键前先按[上背]/[全背]/[下背] 键开启按摩功能。
使用过程中,控制器可以	● 长时间操作后,按摩器引擎的温度若过高,按摩器
操作,但按摩器无法操作。	将自动处于温度保护状态。请关闭电源并暂停使用
	30~50分钟以上让引擎内部散热。
背部按摩功能无法操作。	• 电源开关打开。
	• 电源线插好。
突然停止操作。	● 通电。
	● 电线接好。

产品规格

产品名称	Mobile Seat XE Prime
型号	OZ 1005
额定电压	100~240 伏特
额定频率	50-60 赫兹
输出电压	12V 2.5A
额定功率	30W
尺寸(长x宽x高)	665x430x145(毫米)
重量	2.8公斤

联络我们

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd No.22 Jalan Anggerik Mokara 31/47 Kota Kemuning, 40460 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel: +603-5121 4286 Fax:+603-5121 4386